كتيّب التعليمات للغسالة بتقنية الجرن

الطراز : WM608
WM608S
WM808
WM808S

صنع في الصين

كتيب التعليمات

اقرأ كافة تعليمات السلامة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة الاولى

Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA
WWW.CAMPOMATIC.COM

ملاحظات

أهلاً بك في كتيّب التعليمات للغسالة بتقنية الجرن . يتضمّن كتيّب التعليمات هذا معلومات مهمة حول كيفيّة تركيب هذه الغسالة، وظيفتها وصيانتها. اقرأ رجاءً هذا الكتيّب بإمعان للحرص على استخدام هذه الغسّالة بشكل صحيح وللإطالة من عمرها.

لا تغطّي كفالتنا أية أعطال أو خسائر ناتجة عن عدم تقيّد المستخدِم بالمحاذير المذكورة ضمن تعليمات التركيب وحسن الإستخدام؛ كما أننا لن نتحمّل أية مسؤولية بهذا الخصوص. الرجاء إبقاء كافة المستندات في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً. في حال راودتك أية شكوك، الرجاء الإتصال بأقرب مركز صيانة أو تاجر معتمَد.

- **حماية البيئة**

-إذا رغبت في التخلّص من هذه الغسالة، الرجاء التقيّد بالقوانين المحلية للتخلّص من النفايات. اقطع السلك الكهربائي لئلا يُعاد استخدامه. انزع الباب حتى لا يُحتجَز الأولاد والحيوانات داخل الغسالة.
-لا تُفرط في استخدام مساحيق التنظيف.
-يمكن استخدام المطهِّر والمبيّض لإزالة البقع مسبقاً عن القماش فقط عند الحاجة القصوى.

- **الفهرست**

تدابير السلامة..... ٣

نظرة شاملة إلى الغسالة ٥

تركيب الغسّالة..... ٦

تشغيل الغسّالة ٨

التحضيرات قبل غسل الثياب ١٠

لوحة التحكّم ١٢

إختيار إجراءات الغسل..... ١٣

جدول إجراءات الغسل ١٥

الصيانة ١٦

تحديد المشاكل وحلّها..... ١٩

الملحَق ٢١

المواصفات التقنية ٢٢

تدابير السلامة

- **قبل تشغيل هذه الغسالة**

-قد تكون مواد التوضيب خطرة على الأولاد. الرجاء إبقاء كافة مواد التوضيب (الأكياس البلاستيكية، أكياس فقاعات الهواء، إلخ) بعيدة عن متناول الأطفال.
-يجب ألاّ يتم تركيب الغسالة في الحمّام أو في غرفٍ رطبة جداً أو حتى في غرفٍ تحتوي على مواد متفجّرة أو غازٍ كاوٍ.
-احرص على أن يتم توصيل الماء وتركيب الأجهزة الكهربائية على يد فنّي متخصص وفقاً لتعليمات المصنِّع (راجع الصفحة ٦ "تركيب الغسّالة) وقوانين السلامة المحلية.
-قبل تشغيل هذه الغسالة، يجب إزالة كافة علَب التوضيب وبراغي التثبيت المخصصة للنقل وإلا فقد تتضرر الغسالة جداً أثناء غسل الملابس (راجع الصفحة ٦ "نزع براغي النقل").
-بعد غسل الثياب المرة الأولى، يجب تشغيل الغسّالة دورة كاملة مع اتّباع كافة إجراءات الغسيل بدون وضع الثياب بداخلها (راجع الصفحة ١٣ "غسل الثياب للمرة الأولى").
-هذه الغسالة ليست مخصصة للإستخدام في الهواء الطلق.

- **محاذير السلامة**

-إنزع القابس من المأخذ الكهربائي قبل تنظيف الغسالة أو صيانتها.
-تأكّد من أنّ كافة الجيوب فارغة.
-إنّ الأغراض الحادة والصلبة مثال النقود المعدنية، دبابيس الزينة، المسامير، الحجارة وغيرها، قد تُلحق ضرراً كبيراً بهذه الغسالة.
-إنزع القابس وأوقف إمداد الماء بعد الإنتهاء من استخدامها.
-تحقق رجاءً من أنه قد تمّت تصفية الماء من داخل الأسطوانة قبل فتح باب الغسالة. رجاءً لا تفتح الباب في حال كان الماء لا يزال ظاهراً في الداخل.
-قد يدخل الأولاد والحيوانات الاليفة إلى داخل الغسالة. تحقق من الغسالة كل مرة قبل تشغيلها.
-قد يكون الباب الزجاجي ساخناً جداً خلال العملية. الرجاء إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الغسالة أثناء عملها.
-هذه الغسالة ليست مخصصة ليستخدمها الأشخاص (بمن فيهم الأولاد) المعوّقين جسدياً، حسياً أو عقلياً، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا خضعوا للإشراف أو تلقّوا تعليمات من شخص مسؤول حول استخدام الغسالة وذلك لسلامتهم .
-يجب مراقبة الأولاد للحرص على ألا يلعبوا بالغسالة.
-لا تحاول إصلاح الغسالة بنفسك. قد يلحق ضرر بالغسالة أو قد تتطلّب عندئذٍ المزيد من التصليح أو حتى قد يتم تشغيلها بشكل خطِر في حال أصلحها شخص بدون خبرة أو غير مؤهّل.
-في حال كان القابس (السلك الكهربائي) تالفاً، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنّعة أو عامل الصيانة لتجنّب أيّ خطر.
-تأكّد من أنّ قوة الكهرباء تتطابق مع تلك المحددة على الغسالة.
-لا تستخدم أيّ مأخذ كهربائي تقلّ قوّة التيار الكهربائي فيه عن تلك المحددة على الغسالة. لا تسحب أبداً القابس إذا كانت يداك رطبتين.
-لضمان سلامتك، يجب وصل القابس بمأخذ كهربائي مؤرض ثلاثي الأقطاب. تحقق بحذر وتأكد من أنّ المأخذ الكهربائي مؤرّض بشكل صحيح ومتين.
-لا يمكن إصلاح هذه الغسالة إلا من قِبل مركز صيانة معتمد، ولا يمكن استخدام إلا قطع غيار أصلية.
-ملاحظات حول التخلّص من الغسالة:

يشير المصنِّع إلى أنه لا يجوز التخلّص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي. لتجنّب إلحاق أيّ ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان من خلال التخلّص من النفايات بشكل غير مراقَب، قم بإعادة تدوير الغسالة بشكل مسؤول بهدف معاودة استخدام المواد. في حال أردت إعادة غسالتك المستعمَلة، الرجاء استخدام أنظمة الإعادة والتجميع أو الإتصال بالبائع الذي اشتريت منه المنتج ليتكفّل بإعادة تدوير هذا المنتج بشكل لا يؤذي البيئة.

- **محاذير أثناء غسل الملابس**

-يجب استخدام المياه الباردة ويمكن أيضاً وصل المياه الساخنة بالغسالة وفقاً للظروف المحلية.
-إنّ غسّالتك هي للاستخدام المنزلي ليس إلا، وهي مصمَّمة فقط للأقمشة التي تلائم الغسالات.
-يحظّر استخدام المذيبات القابلة للاشتعال، المتفجرة أو السامة. لا يمكن استخدام البنزين، الكحول وغيرها من المواد على أنها مساحيق تنظيف. يُرجى فقط اختيار مساحيق التنظيف المناسبة للغسالة، وبخاصة لأسطوانة الغسالة.
-يحظّر غسل السجاد.
-يحظّر على الأولاد اللعب بالغسالة.
-أبقِ الحيوانات الأليفة بعيداً عن الغسالة.
-احترس من الإحتراق عند تصريف المياه الساخنة من الغسالة.
-إياك وإعادة تعبئة المياه باليد أثناء الغسيل.
-بعد انتهاء دورة الغسيل التي تمّت برمجتها، يرجى الانتظار لدقيقتين قبل فتح الباب.
-تذكّر رجاءً قطع إمداد المياه والكهرباء عن الغسالة فور انتهاء غسل الملابس.

- **يجب الإنتباه من أجل المحافظة على الغسالة**

-لا تجلس على السطح العلوي للغسالة.
-لا تتكىء على باب الغسالة.
-رجاءً لا تقفل باب الغسالة بقوة مفرطة. في حال واجهت صعوبة في إغلاق الباب، تحقق رجاءً من أنه لم يتم إقحام كمية مفرطة من الملابس أو تأكّد من أنّ الملابس موزّعة بشكل جيد داخل الأسطوانة.

- **تحذيرات أثناء التعامل مع الغسالة**

-يجب على شخص مختصّ أن يُعيد تركيب براغي التثبيت المخصصة للنقل.
-يجب تصريف المياه المكدَّسة في الغسالة.
-تعامَل مع الغسالة بحذر. لا تُمسِك أبداً بكلّ جزء ناتىء من الغسّالة أثناء حملها. لا يمكن استخدام باب الغسالة كمقبض أثناء النقل.

نظرة شاملة إلى الغسالة

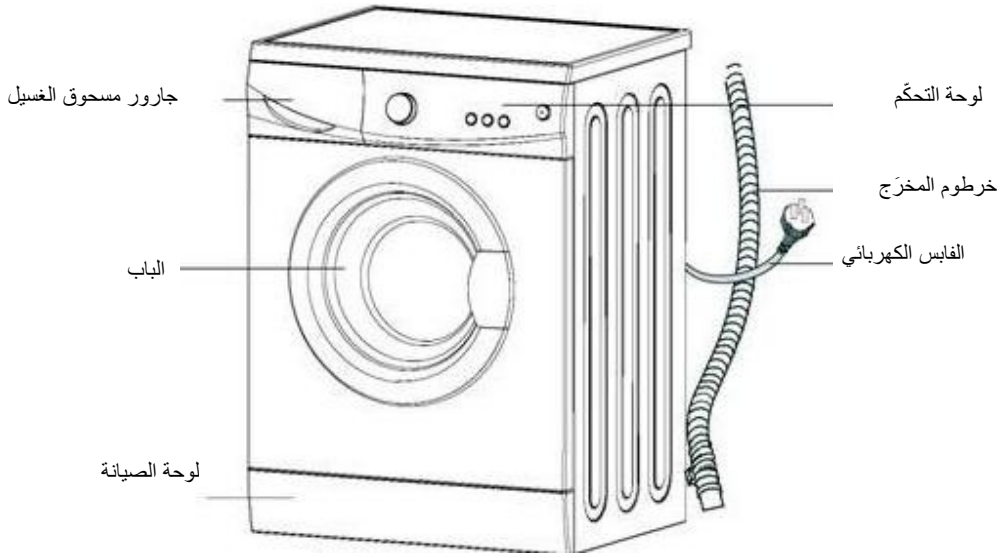

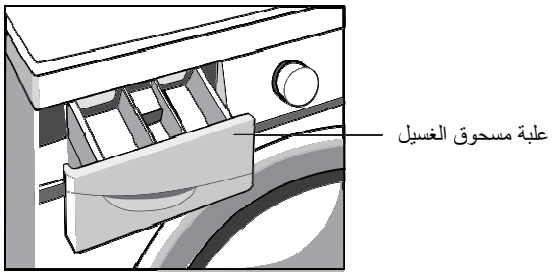

خرطوم المدخَل C

خرطوم المدخَل H

(إختياري)

سدّادات لثقوب تثبيت النقل

تركيب الغسالة

- **إخراج الغسالة من الصندوق**

أخرج الغسالة من الصندوق وتحقق من عدم وجود أيّ ضرر نتيجة النقل. تأكّد أيضاً من أنّ لا شيء مفقود من الأغراض (كما هو ظاهر في الصفحة ٥) الموضَّبة في الكيس المُرفق. في حال تضرّرت الغسالة جرّاء عملية النقل أو إذا فُقد أيّ غرضٍ منها، الرجاء الإتصال بالتاجر على الفور.

- **التخلّص من مواد التوضيب**

إنّ المواد المستخدَمة في تغليف هذه الآلة قد تكون خطرة على الأولاد. رجاءً تخلّص منها كما يجب وتجنّب وصول الأولاد إليها بسهولة. تخلّص من مواد التغليف وفق القوانين المحلية المرعية الإجراء. لا ترمِ مواد التغليف مع النفايات المنزلية الأخرى.

- **نزع براغي التثبيت المخصصة للنقل**

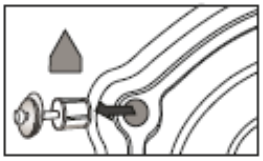

قبل استخدام هذه الغسالة، يجب نزع براغي التثبيت من الجهة الخلفية للغسالة. إتبع رجاءً الخطوات التالية لنزع البراغي:

١. فكّ كل براغي التثبيت باستخدام مفتاح الربط.
٢. استخدم سدّادات الثقوب لسدّ الثقوب التي أُحدِثت بهدف تثبيت القِطع عند النقل.
٣. إحتفظ ببراغي التثبيت المخصصة للنقل من أجل استخدامها في المستقبل.

- **إختيار الموقع**

قبل تركيب الغسالة، يجب اختيار الموقع الذي يستوفي الشروط التالية:

- سطح صلب، جاف ومستوٍ (في حال لم يكن السطح مستوياً، سوّيه كما هو ظاهر في الصورة التالية "تعديل الرِجل")
- تجنّب أشعة الشمس المباشرة
- تهوئة كافية
- أن تفوق حرارة الغرفة صفر درجة مئوية
- بعيد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز.

تأكّد من أنّ السلك الكهربائي ليس مقحَماً تحت الغسالة.

لا تركّب الغسالة على أرضٍ مكسوّة بالسجّاد.

- **تعديل الرِجل**

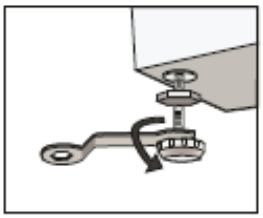

١. عند وضع الغسالة في مكانها، يرجى التحقق أولاً من أنّ الأرجل مثبّتة جيداً بهيكل الغسالة. في حال لم تكن كذلك، أعِدها رجاءً إلى وضعيتها الأصلية باليد أو باستخدام مفتاح الربط لشدّ العزقات.
٢. بعد وضع الغسالة في مكانها، إضغط على الزوايا الأربع على سطح الغسالة بالتتابع. في حال لم تكن الغسالة ثابتة في مكانها عند الضغط عليها، يجب عندئذٍ تعديل رِجل الغسالة.
٣. تأكّد من أنّ الغسالة في وضعية صحيحة. فكّ عزقة الإقفال بواسطة مفتاح الربط وأدِر الرِجل بيدك حتى تستند جيداً إلى الأرض. إضغط على الرِجل بيد وشدّ العزقة باليد الأخرى لتلتصق بالهيكل.
٤. بعد شدّ العزقات بإحكام، إضغط على الزوايا الأربع مجدداً وتأكّد من أنّ الأرجل قد أصبحت مستوية. في حال كانت لا تزال غير ثابتة، يجب تكرار الخطوتين الثانية والثالثة.

٥. ضع عبوة دائرية صلبة (مثال العبوات المعدنية للمشروبات الغازية) بشكل أفقي على سطح الغسالة من الجهة اليسرى، اليمنى، الأمامية والخلفية. في حال بقيت العبوات الدائرية ثابتة، تكون عندئذٍ الغسالة موضوعة على أرضٍ مستوية. في حال تدحرجت العبوات، تكون أرجل الغسالة غير متساوية. الجهة التي تدحرجت نحوها العبوات هي الجهة حيث الأرض منحدِرة. عندئذٍ يجب رفع الرجلين في هذا الإتجاه في الوقت نفسه حتى تصبح الغسالة مستوية. يجب تكرار الخطوات من ١ إلى ٣ لتثبيت الأرجل على الأرض ويجب شدّ العزقات بإحكام.

- **وصل خرطوم المدخَل**

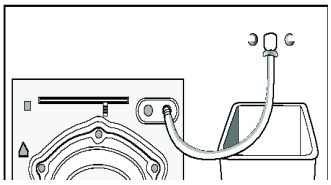

قم بوصل خرطوم المدخَل كما هو ظاهر في الصورة. بالنسبة إلى الطراز الذي يتضمّن صمّاماً للمياه الساخنة، يرجى وصل الصمّام بصنبور المياه الساخنة. ستقلّ الطاقة تلقائياً في بعض برامج الغسيل.

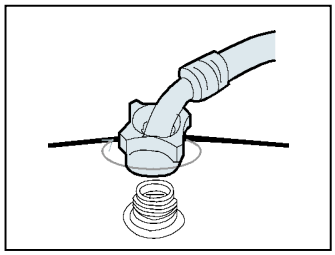

- **تركيب خرطوم المدخَل**

١. قم بوصل الوصلة المرفقية بالحنفيّة وشدّها باتجاه عقارب الساعة.
٢. قُم بوصل الطرف الآخر من خرطوم المدخل بالصمّام الواقع في الجهة الخلفية من الغسالة وثبّت الخرطوم من خلال شدّه باتجاه عقارب الساعة.

ملاحظات: بعد الوصل، في حال حصول أيّ تسريب من الخرطوم، عندئذٍ كرر خطوات وصل خرطوم المدخل. يجب استخدام النوع الأكثر شيوعاً من الحنفيّات. إذا كانت الحنفية مربّعة أو ضخمة جداً عندئذٍ يجب تغيير الحنفية.

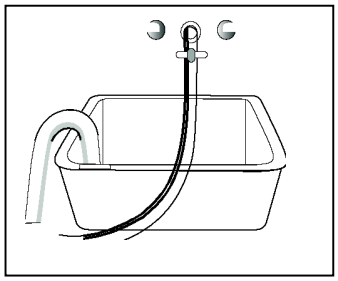

- **وصل خرطوم المخرَج**

ثمة طريقتان لتثبيت طرف خرطوم المخرَج:

١. ضعه في المغسلة.
٢. أوصله ببالوعة المغسلة

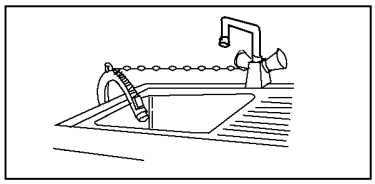

- عند تثبيت خرطوم المخرَج، ثبّته جيداً بحبلٍ.
- ضع خرطوم المخرَج كما يجب بحيث لا تتّسخ الأرضية جرّاء تسرّب الماء.

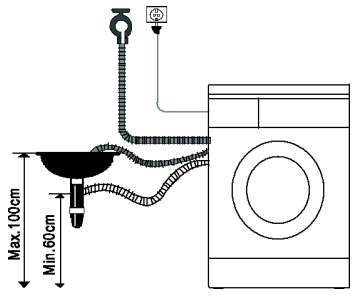

يمكنه تصريف المياه صعوداً ونزولاً.
يجب ألا يوضع خرطوم المخرَج على علوّ يتخطّى ١٠٠ سم ويجب ألا يُغمَر طرفه بالماء.

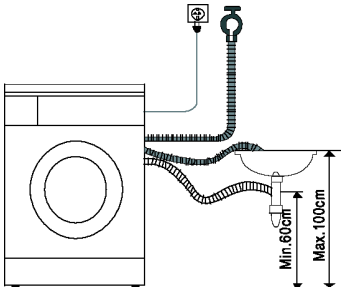

- **وصل الكهرباء**

- بما أنّ الطاقة القصوى التي تستهلكها الغسالة هي ١٠ أمبير عندما تستخدم وظيفة التسخين، احرص رجاءً على أنّ شبكة الإمدادات الكهربائية (التيار، القوة الفُلطيّة والأسلاك) في منزلك يمكن أن تلبّي متطلّبات تشغيل الأدوات الكهربائية.
- قُم بوصل السلك الكهربائي بمأخذ كهربائي مركّب بشكل صحيح ومؤرّض كما يجب.
- تأكّد من أنّ قوة التيار الكهربائي في منزلك هي نفسها تلك المحدَّدة على ملصَق الغسالة.
- يجب أن يتطابق القابس مع المأخذ الكهربائي، ويجب أن تكون الغسالة متموضعة على الأرض بشكل مناسب وفعليّ.
- لا تستخدم قابساً أو مأخذاً متعدد الإستعمالات على أنه سلك تمديد.
- لا تقم بوصل القابس أو بسحبه من الكهرباء بيد رطبة.
- عند توصيل القابس أو سحبه من المأخذ الكهربائي، أمسك القابس بإحكام ثم اسحبه. لا تسحب السلك الكهربائي بقوة.
- في حال أصيب السلك الكهربائي بتلف أو كان على وشك أن ينقطع، يجب اختيار أو شراء سلك كهربائي خاص من الشركة المصنِّعة أو مركز الصيانة لاستبدال السلك المتضرر.

⚠ تحذير

١. يجب أن تكون هذه الغسالة متّصلة بالأرض كما يجب. في حال حصل قِصر في الدائرة الكهربائية، يمكن للتأريض أن يقلّص خطر حدوث صدمة كهربائية.
تمّ تجهيز هذه الغسالة بسلك كهربائي يتضمن قابساً وسلكاً للتأريض.
٢. يجب تشغيل الغسالة في دائرة كهربائية منفصلة عن الأدوات الكهربائية الأخرى؛ وإلا فقد يتم تفعيل جهاز ضبط الطاقة أو تحترق الصمّامة الكهربائية.

تشغيل الغسالة

- **التحضيرات قبل غسل الثياب**

يُرجى قراءة هذه الخطوات بإمعان لتجنّب تعطُّل الغسالة وتضرُّر الملابس.

تحقق إذا كان لون الملابس التي تُغسَل للمرة الأولى سيحلّ.

ضع سائل غسيل على فوطة بيضاء وامسح بها الزوايا غير المرئية من الملابس ثم تحقق من أنّ اللون الأصلي للثياب لم يحلّ على الفوطة البيضاء.

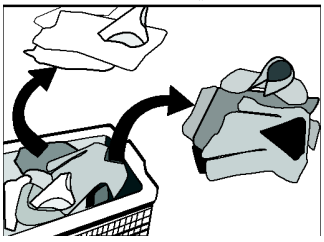

أما بالنسبة إلى الأوشحة والملابس المستوردة التي يحلّ لونها بسهولة، فاعمد رجاءً على غسلها على حدة قبل بدء الغسيل.

في ما يختصّ بالبقع على الأكمام، الياقات والجيوب، استخدم سائل الغسيل وافركها بلطفٍ بفرشاة. وأخيراً، ضعها في الغسالة للحصول على أفضل نظافة.

أما بالنسبة إلى الحرارة، فيجب غسل الملابس الدقيقة كما هو محدَّد في إرشادات الغسل المطبوعة عليها وإلا فقد يتغيّر لونها أو تتضرّر.

إنتباه:

لا تترك أبداً الملابس التي تحتاج إلى غسل في الغسالة لوقت طويل وإلا فقد يُصيبها العفن أو تتبقَّع. لذلك يُرجى غسل الملابس بدون انتظار. ونود الإشارة أيضاً إلى أنّ الملابس قد تتضرّر أو يبهت لونها في حال لم تُغسَل على درجة الحرارة المحدَّدة.

الملابس التي لا يمكن أن توضع في الغسالة

الملابس التي قد تتشوّه في حال وُضعت في الماء:

ربطات العنق، الصدرات، الملابس ذات الطراز الغربي، العباءات، وغيرها، قد تتقلّص بشكل واضح في حال انتقعت في الماء؛ الملابس التي يحلّ لونها مثال الملابس الملوّنة المنسوجة من خيوط اصطناعية متعددة الأنواع، إلخ.

إنّ الملابس المجعّدة بطبيعتها، المنقوشة، تلك التي تتخللها مادة الراتينج، وغيرها، قد تتضرر عندما توضَع في الماء. بالإضافة إلى الأنسجة القطنية والصوف، فإنّ الملابس التي قد تتضرر بسهولة هي الملابس الحريرية المجعّدة، ملابس الفرو؛

الملابس التي تتخللها زينة، الفساتين الطويلة، الملابس التقليدية وغيرها من الملابس المماثلة هي المنتجات التي يبهت لونها بسهولة.

رجاءً لا تغسل الملابس بدون الإطّلاع على إرشادات الغسيل المطبوعة على الرقعة الداخلية للثياب.

لا تغسل أبداً الملابس الملطّخة بمواد كيميائية مثل الغازولين، النفط، البنزين، مادة تخفيف الطلاء أو الكحول.

الرجاء الإنتباه في ما يختصّ بمساحيق الغسيل

يجب اختيار مسحوق أو سائل الغسيل"القليل الفقاعات" أو مسحوق الغسيل الخاص بالغسالات ذات تقنية الجرن بحسب أنواع الألياف (القطن، الألياف الإصطناعية، المنتجات الناعمة والمنتجات الصوفية)، الألوان، درجة حرارة الغسيل، درجة الأوساخ وأنواعها. وإلا فقد يُحتمَل وقوع حوادث إذ تولَّد فقاعات مفرطة وتفيض من الجارور.

تنتمي المبيّضات بطبيعتها إلى النوع القلوي ويمكن أن تُتلف الملابس، لذلك نقترح استخدام أقل قدر ممكن منها.

قد تترك مساحيق التنظيف بقايا على الملابس فتولّد رائحة كريهة، لذلك يجب أن تُشطف الملابس بكمية كافية من الماء.

لا تذوب مساحيق التنظيف بشكل تام في الماء بسهولة في حال كُثُرت كمية المسحوق أو إذا كانت درجة الحرارة متدنّية نوعاً ما. قد تبقى على الملابس، في الأنابيب والغسالات لتلوّث الثياب.

يجب التقيُّد أثناء الغسيل بوزن الملابس، نسبة الأوساخ، قساوة المياه المحلية، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الشركات المصنِّعة لمساحيق التنظيف. يرجى مراجعة شركة المياه في حال لم تكن متأكداً من قساوة المياه.

ملاحظات:

أبق المنظفات والمواد المضافة في أماكن جافة وآمنة بعيداً عن متناول الأولاد.

- **التحضيرات قبل غسل الثياب**

الرجاء إفراغ محتويات الجيوب.

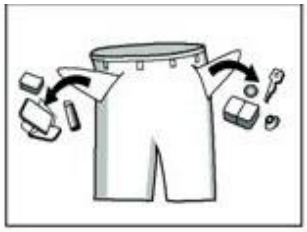

تحقق رجاءً من جيوب الثياب الواجب غسلها، أخرج الأغراض الصلبة مثال الحليّ والنقود المعدنية وإلا فقد تتضرّر الغسالة أو تُصاب بأعطال.

يجب فرز الملابس الواجب غسلها بحسب المعايير التالية:

أنواع الرموز على ملصق إرشادات الغسيل: تقسَّم الثياب الواجب غسلها إلى قطن، ألياف مختلطة الأنواع، ألياف مركّبة كيميائياً، حرير، صوف وألياف اصطناعية.

اللون: يجب تحديد الملابس البيضاء والملوّنة. يجب غسل كل الثياب الملوّنة الجديدة على حدة.

الحجم: يجب غسل الملابس ذات الأحجام المختلفة معاً لزيادة فعالية الغسل.

الرّقة: يجب غسل الملابس الناعمة على حدة. أما بالنسبة إلى الأقمشة الصوفية الجديدة، الستائر والحرير، فيجب اختيار إجراءات الغسل الناعمة. يُرجى التحقق من إرشادات الغسيل المطبوعة على كافة الملبوسات الواجب غسلها.

يجب فرز الملابس قبل وضعها في الغسالة. أما التسائر التي تتضمّن عقّافات، فيُفترَض نزع العقّافات منها قبل غسلها.

الزينة الموجودة على الملابس قد تُلحق ضرراً بالغسالة. أما الملابس التي تتخللها أزرار أو تطريز فيجب أن تُقلَب إلى الجهة الخلفية قبل غسلها.

إقفال أدوات الربط

يجب رفع الزمام وتثبيت الأزرار أو العقافات. يجب أيضاً ربط الشرائط المحلولة.

⚠ ننصح بوضع الصديريات في غطاء المخدّة مع إقفال الأزرار أو السحّاب لمنع السلك المعدني من الخروج من الصديرية إلى الجرن وإلحاق أضرار بالغسّالة.

يجب وضع المنسوجات الدقيقة جداً مثل الستائر المخرَّمة، المنسوجات الصغيرة (الجوارب النسائية، المناديل، ربطات العنق، إلخ) في كيس مشبَّك للغسيل.

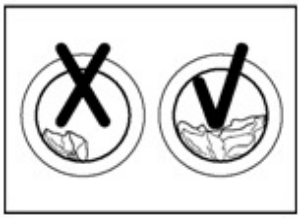

عند غسل رداء واحد كبير وثقيل مثل المناشف التركية، سراويل الجينز، السترات المحشوّة وغيرها، فإنه قد يسبب انحرافاً شديداً ويحذّر من انعدام في التوازن. لذلك يُنصح بإضافة قطعة ثياب أخرى أو اثنتين لغسلها معاً بحيث يتم تصريف المياه بسلاسة.

تنظيف الغبار، البقع ووبر الحيوانات عن الملابس.

قد تتضرر الملابس ويتأثّر مستوى نظافتها خلال الاحتكاك بين البقع، الغبار والملابس.

لحماية بشرة الطفل

يجب أن تغسل أغراض الطفل (ملابس الطفل ومناشفه) بما في ذلك الفوط على حدة. إذا تمّ غسلها مع ملابس الكبار، فقد تتلوّث. يجب زيادة عدد دورات الشطف لضمان غسل الملابس جيداً والتخلّص من بقايا مسحوق الغسيل.

يُنصَح بغسل القطع التي تتلطّخ بسهولة مثال الجوارب البيضاء، الياقات، الأكمام وغيرها، باليد قبل وضعها في الغسالة للحصول على أفضل نظافة.

الرجاء استخدام مسحوق غسيل أو سائل غسيل. قد تتغلغل مخلّفات الصابون في ثغرات الملابس في حال تمّ استخدام الصابون.

يجب التأكّد من سِعة الغسيل:

لا تضع كمية مفرطة من الغسيل وإلا فقد يؤثّر ذلك على نتيجة الغسيل. الرجاء التحقق من كمية الغسيل القصوى وفقاً للجدول التالي.

نوع القماش	السعة القصوى	
	٦,٠ كلغ	٨,٠ كلغ
قطن	٦,٠ كلغ	٨,٠ كلغ
اصطناعي	٣,٠ كلغ	٤,٠ كلغ
صوف	١,٥ كلغ	٢,٥ كلغ

الملابس التي تُكسى بالزغب بسهولة يجب أن تُقلَب إلى الجهة الخلفية قبل غسلها

الملابس التي تُكسى بالزغب بسهولة يجب أن تُغسَل على حدة، وإلا فقد يَعلَق الغبار ونسالة الخيوط على الملابس الأخرى المغسولة. يُفضَّل غسل الملابس السوداء والملابس القطنية بشكل منفصل لأنها قد تُلطَّخ بنسالة الألوان الأخرى في حال تمّ غسلها معاً.

تحقق رجاءً قبل غسلها.

يجب ألا تُغسَل الأنسجة المضادة للمياه (زيّ التزلّج، علَب المناديل، الستائر) في الغسالة.

بالنسبة إلى المنسوجات التي لا يتغلغل فيها المياه بسهولة مثل الوسائد والملابس المضادة للماء، من الأفضل ألاّ تُغسل وإلا فقد ينبثق الماء خارجاً أو يحدث اهتزاز غير طبيعي قد يشكّل خطراً أثناء الشطف وتصريف المياه بحيث تتضرر الملابس أيضاً. (مثال عبوات المناديل الخارجية، المعاطف الواقية من المطر، المظلات، ثياب التزلج، أغطية السيارات، أكياس النوم وغيرها)

محاذير خلال تصريف المياه

تجفيف الملابس العادية:

يتم تصريف الماء من الغسيل عبر فتحة التصريف.

تجفيف الملابس المضادة للماء والمنتجات المصنوعة من الألياف:

خلال الوضع الطبيعي للغسيل وتصريف المياه، لا يمكن تجفيف المياه من الملابس المضادة للماء والمنتجات المنسوجة من الألياف بينما تتجمّع مياه الغسيل في اتجاه واحد بحيث يكون انحراف الغسالة شديداً فتهتزّ الغسالة أو تتحرّك.

- **لوحة التحكّم**

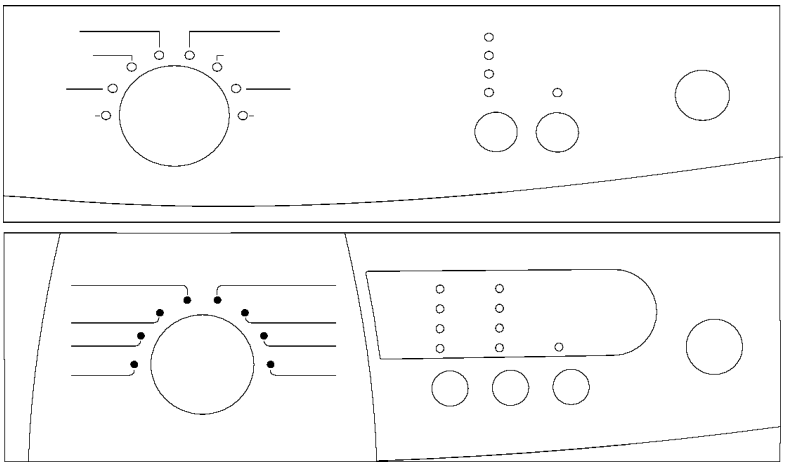

ملاحظات: يمكن تحديد سرعة الغسلة كما هو ظاهر في الجدول التالي:

السرعات	خيار السرعة
٨٠٠ دورة في الدقيقة	لا دوران- ٤٠٠ - ٦٠٠- ٨٠٠
١٠٠٠ دورة في الدقيقة	لا دوران- ٥٠٠- ٧٠٠- ١٠٠٠
١٢٠٠ دورة في الدقيقة	لا دوران- ٤٠٠-٨٠٠-١٢٠٠

- **وظيفة الزرّ الدوّار**

ثمة ٨ أنواع معروضة من خيارات وظائف الغسيل. على سبيل المثال: القطن: مع اختيار درجة الحرارة المناسبة: بارد، ٤٠، ٦٠، ٩٠ درجة مئوية.

سريع: بارد، ٤٠ درجة مئوية

الأقمشة المصنّعة كيميائياً: بارد، ٤٠، ٦٠ درجة مئوية

الغسل المكثف للقطن: بارد، ٤٠، ٦٠، ٩٠ درجة مئوية

الصوف: بارد، ٤٠ درجة مئوية

العصْر

الملابس الداخلية: حرارة باردة، ٤٠، ٦٠، ٩٠ درجة مئوية

تنظيف الجرن: ٩٠ درجة مئوية

ملاحظات: يمكن تغيير لوحة التحكم بدون إشعار خطي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للغسالة أو الإتصال برقم مركز الصيانة للإستفسار.

- **غسل الثياب للمرة الأولى**

قبل غسل الثياب للمرة الأولى، يجب تشغيل الغسالة لدورة واحدة في كل إجراءات الغسل بدون وضع ثياب بداخلها كما هو محدَّد في ما يلي:

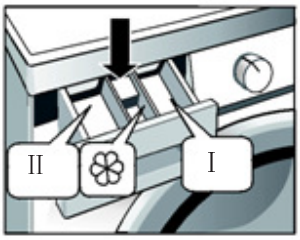

١. قم بوصل الغسالة بالكهرباء والمياه.
٢. ضع القليل من مسحوق الغسيل في الجارور وأغلقه.
٣. اضغط على زرّ التشغيل
٤. اضغط على زرّ التغشيل/التوقّف المؤقّت "Start/Pause".

يتم فصل الجارور كالتالي:

I. سائل أو مسحوق الغسل التمهيدي.
II. مسحوق الغسيل الأساسي، منعّم الأقمشة، المبيّض أو مساحيق التطهير والتعقيم.
❁ إضافات الغسيل مثال منعّم الأقمشة أو الراتينج.

- **وضع مسحوق الغسيل في الغسالة**

١. افتح الجارور
٢. ضع مسحوق الغسيل التمهيدي في العبوة I (عند الحاجة)
٣. املأ العبوة II بمسحوق الغسيل.
٤. أملأ العبوة ❁ بمنعّم الأقمشة (عند الحاجة).
❁ إضافات الغسيل مثال منعّم الأقمشة أو الراتينج.

ملاحظات:

أما بالنسبة إلى مساحيق التنظيف أو الإضافات التي تتكتّل أو تصبح لزجة، يُفضَّل مزجها بالماء قبل سكبها في جارور مسحوق الغسيل للحؤول دون انسداد فتحة جارور المسحوق وفيضان المسحوق منه أثناء تعبئة الماء.

- **تشغيل الغسالة**

قم بوصل الغسالة بالكهرباء. تحقق من أنّ خراطيم المياه موصولة بشكل صحيح. افتح الحنفية بالكامل. ضع الملابس الواجب غسلها واسكب مسحوق الغسيل والراتينج. ثم اضغط على زرّ التشغيل واختَر وظائف وإجراءات الغسل المناسبة. وأخيراً، اضغط على زرّ التشغيل/ التوقف المؤقّت " Start/Pause".

- **إختيار إجراءات الغسل**

يجب اختيار إجراءات الغسل المناسبة بحسب أنواع الملابس، كميتها ووساختها وعلى درجة الحرارة المحدَّدة أدناه.

٩٠ درجة مئوية	القطن الأبيض النقي أو الكتّان المتّسخ جداً (مثال شراشف طاولات غرفة المعيشة، شراشف طاولات الكافيتيريا، المناشف، شراشف الأسرّة)
٦٠ درجة مئوية	الكتّان، القطن والأنسجة المصنّعة الملوّنة، المتّسخة باعتدال والتي قد يحلّ لونها نسبياً (مثال القمصان، ثياب النوم)؛ الكتّان الأبيض النقي المتّسخ قليلاً (مثال الملابس الداخلية)
٤٠ درجة مئوية، ٣٠ درجة مئوية على درجة حرارة باردة	الملابس المتّسخة بنسبة عادية (بما في ذلك الملابس المصنّعة كيميائياً والصوف)

أولاً، قم ببرم الزرّ الدوّار لإختيار إجراءات الغسل المناسبة بحسب أنواع القماش.

ثانياً، اختَر درجة الحرارة المناسبة وفقاً لنسبة الإتّساخ. عادةً، كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت الطاقة المستهلَكة.

أخيراً، حدد سرعة الدورة. كلما زادت سرعة الدورة، زادت نسبة دوران الملابس وارتفعت أيضاً كمية الضجيج المُحدَث. كما أنّ أسطح الأقمشة الدقيقة ستتجعّد وسيقصر عمر الغسالة.

الرجاء الإنتباه:

لحماية الملابس، يجب اختيار سرعة الدوران الأبطأ للأقمشة الدقيقة. تعتمد إجراءات الغسل الأساسية على أنواع الملابس الواجب غسلها. ويمكن اختيار إجراءات الغسل الأساسية على النحو التالي:

- **القطن**

يمكنك اختيار هذا الإجراء لغسل الملابس اليومية. تكون مدة الغسيل طويلة جداً وقوة التنظيف كبيرة. يُنصح باستخدام هذا الإجراء لغسل الألبسة القطنية اليومية، مثال شراشف وأغطية الأسرّة، أغطية الوسائد، العباءات، الملابس الداخلية، الخ.

- **الأقمشة المصنَّعة**

يمكنك اختيار هذا الإجراء لغسل الملابس الرقيقة جداً. تدوم مدة الغسيل وقتاً أقصر مقارنةً بغسل الملبوسات القطنية وتكون عملية الغسيل ناعمة جداً. يُنصح باختيار هذا الإجراء لغسل المنسوجات المصنَّعة، مثال القمصان، المعاطف، الملبوسات التي تتعدد فيها الأنسجة. أما بالنسبة إلى الستائر والأقمشة المخرّمة، فيجب اختيار إجراء غسل المنسوجات "المصنَّعة". وأثناء غسل الأنسجة المُحاكة، يجب تقليل كمية مسحوق الغسيل لأنّ خيوطها لا تكون منسوجة بإحكام فيسهل تشكُّل الفقاعات فيها.

- **الصوف**

يمكنك اختيار هذا الإجراء لغسل ملابس الصوف المحدَّد في إرشادات غسْلها أنه يمكن وضعها في الغسالة. الرجاء اختيار درجة الحرارة المناسبة وفقاً لرقعة الإرشادات المُرفَقة بالملابس الواجب غسلها. كما أنه يجب اختيار مسحوق الغسيل المناسب للمنسوجات الصوفيّة.

- **الملابس الداخلية**

إنّ دورة غسل الملابس الداخلية التي صُمِّمت خصيصاً لغسل الملابس الداخلية تتطلّب الكثير من المياه.

- **الغسل السريع**

هذا الإجراء مناسب لغسل كمية قليلة من الملابس غير المتّسخة كثيراً بشكل سريع.

- **الغسل المكثّف للقطن**

لزيادة فعالية الغسل، تتم زيادة وقت الغسل الأساسي.
وباستثناء إجراء الغسل السريع، تصريف المياه والعصْر، يمكن لإجراءات الغسل الأخرى اختيار وظيفة غسل القطن المكثّف.
يُنصح باختيار إجراء الغسيل هذا لغسل ملابس الأطفال أو الملابس التي يرتديها أشخاص يعانون من حساسية في الجلد.

- **العصْر**

إنه إجراء عصْر منفصل. يجب تصريف ماء الصابون أو الشطف قبل اختيار عملية العصْر.

- **تنظيف الأسطوانة/ الجرن**

هذه الدورة مصمَّمة خصيصاً في هذه الغسالة لتنظيف الأسطوانة والخرطوم. إنها تعمل على التعقيم على درجة حرارة عالية تبلغ ٩٠ درجة مئوية لجعل غسل الملابس أقل استنزافاً للموارد الطبيعية. عندما يتم تطبيق هذا الإجراء، لا يمكن إضافة الملابس أو غيرها من المنسوجات التي تحتاج إلى غسل. عندما توضع كمية كافية من مبيّض الكلور في الغسالة، ستكون نتيجة غسل الجرن أفضل. يمكن للمستهلِك استخدام هذا الإجراء بانتظام وفق الحاجة.

- **وظيفة إزالة الفقاعات**

وظيفة التحقق من الفقاعات: تظهر الفقاعات بكمية كبيرة عندما تكون كمية مسحوق الغسيل مفرَطة، الأمر الذي سيؤثّر على فعالية الغسيل والشطف. سيتم التحقق تلقائياً لإزالة الفقاعات عندما يُلاحَظ أنّ كمية الفقاعات مفرطة. من شأن هذا الأمر أيضاً تذكير المستخدِم باستعمال كمية أقل من المسحوق في المرة المقبلة التي يغسل فيها ملابس مشابهة.

- **جدول إجراءات الغسيل**

الإجراء / الوصف	الحمولة/ السعة (كلغ)		جارور مسحوق الغسيل			الحرارة المحدّدة مسبقاً (مئوية)	الوقت المحدّد مسبقاً (بالدقائق)		السرعة المحدّدة مسبقاً (دورة بالدقيقة)	
	٦,٠	٨,٠	العبوة I	العبوة II	عبوة الراتينج	٦,٠/ ٨,٠ كلغ	٦,٠ كلغ	٨,٠ كلغ	١٠٠٠	١٢٠٠
سريع	١.٥	٢,٥		●	○	بارد	١٥	١٩	١٠٠٠	١٢٠٠
غسل مكثّف للقطن	٦,٠	٨,٠		●	○	٤٠	١٨٠	١٨٠	١٠٠٠	١٢٠٠
العصْر	٦,٠	٨,٠		×	×	لا ينطبق	١٥	١٥	١٠٠٠	١٢٠٠
تنظيف الأسطوانة	٠	٠		×	×	٩٠	١١٠	١١٠	٥٠٠	٤٠٠
القطن	٦,٠	٨,٠		●	○	٦٠	١٢٠	١٢٠	١٠٠٠	١٢٠٠
الأقمشة المصنَّعة	٣,٠	٤,٠		●	○	٤٠	٩٠	٩٠	٧٠٠	٨٠٠
الصوف	١,٥	٢,٥		●	○	٤٠	٨٠	٨٠	٥٠٠	٤٠٠
الملابس الداخلية	٦,٠	٨,٠		●	○	٤٠	١١٠	١١٠	١٠٠٠	١٢٠٠

برنامج فحص الطاقة: الغسل المكثّف للقطن ٦٠ درجة مئوية.
برنامج الصوف الإعتيادي: الصوف ٤٠ درجة مئوية.

● تعني ضروري
○ تعني إختياري
× تعني أنه غير ضروري

ملاحظات: حُدِّدت المتغيّرات في هذا الجدول ليستعين بها المستخدِم كمرجع ليس إلا. هذا يختلف عن الغسل العادي حيث يعتمد الغسيل على الحرارة وحمولة الغسيل.

الصيانة

قبل بدء عملية الصيانة، الرجاء نزع القابس من الكهرباء أو قطع التيار وإقفال حنفية المياه.

تحذير

- يحظّر استخدام المذيبات لتجنّب إلحاق ضرر بالغسالة وتكوُّن غازات سامة أو تفجُّرها.
- لا تستخدم أبداً المياه لرشّ الغسالة وتنظيفها.
- يُحظَّر استخدام مساحيق تنظيف تحتوي على مادة كلوروكزيلينول (PCMX) لتنظيف الغسالة.

- **تنظيف وصيانة هيكل الغسالة**

إنّ الصيانة الصحيحة للغسالة يمكن أن تُطيل عمرها. يمكن تنظيف سطح الغسالة بمنظّفات مخفَّفة بالماء وغير كاشطة عند الضرورة. في حال فاضت المياه، استخدم قطعة قماش لمسح الماء على الفور. ممنوع ضرب الغسالة بأدوات حادة.

ملاحظات: يحظّر استخدام حمض الفورميك ومذيباته أو ما يعادلها.

- **تنظيف الجرن الداخلية**

يجب إزالة الصدأ الناتج عن الأغراض المعدنية من داخل **جرن** الغسالة على الفور باستخدام منظّفات خالية من الكلور.

لا تستخدم أبداً السُّيف.

- **التخلّص من الجليد في الغسالة**

عندما تنخفض درجة الحرارة تحت الصفر وتتجمّد غسالتك، يمكنك فعل ما يلي:

١. اقطع الكهرباء عن الغسالة.
٢. افتح الماء الدافئ لحلّ خرطوم المدخَل المجمّد.
٣. انزع خرطوم المدخَل واغمره بالماء الدافئ.
٤. اسكب الماء الدافئ في **جرن** الغسالة وانتظر لعشر دقائق.
٥. أعِد وصل أنبوب المدخَل بالحنفية وتأكّد من أنّ خرطوم المدخَل والمخرَج يعملان بشكل طبيعي.

ملاحظات: عندما تُعاود استخدام الغسالة، تأكد من أنّ حرارة الغرفة تتخطّى صفر درجة مئوية.

- **مكافحة التجميد**

إذا كانت غسالتك موضوعة في غرفة حيث يمكن أن تتجمّد بسهولة، يُرجى تصريف المياه المتبقية داخل خرطوم التصريف وخرطوم المدخَل تماماً.

تصريف المياه المتبقية داخل أنبوب المدخَل:

١. أقفل الحنفيّة.
٢. انزع خرطوم المدخَل من الحنفيّة وضَع طرفه في الوعاء.
٣. ابدأ بأيّ إجراء للغسل باستثناء إجراء دورة الغسل الواحدة أو إجراء تصريف المياه. سيتم تصريف المياه من خرطوم المدخَل خلال حوالى ٤٠ ثانية.
٤. أعِد وصل خرطوم المدخَل بالحنفية.

قم بإزالة المياه المتبقّية في مضخّة التصريف.

تحذير

لتجنّب الإصابة بحريق، يجب القيام بذلك بعد أن تبرد المياه الساخنة الموجودة في الغسالة.

- **تنظيف جارور مسحوق الغسيل والأخاديد**

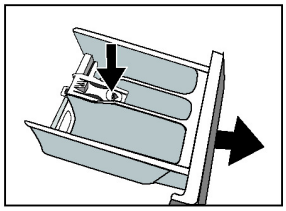

نظّف جارور المسحوق والأخاديد بداخله

١. إضغط إلى الأسفل على السهم المرسوم على غطاء منعّم الأقمشة داخل الجارور.
٢. ارفع المشبك، أزِل غطاء منعّم الأقمشة واغسل كل الأخاديد بالماء.
٣. أعِد غطاء منعّم الأقمشة إلى مكانه واضغط على الجارور لإعادته إلى مكانه.

- **تنظيف فلتر المدخل**

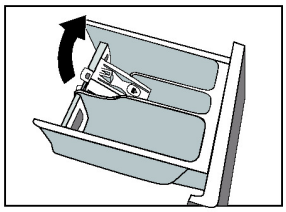

يجب تنظيف فلتر المدخَل في حال لم يتوفّر الماء أو كان الماء غير كافٍ عند فتح الحنفية.

تنظيف فلتر الحنفية:

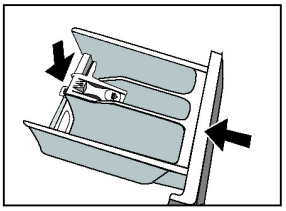

١. أغلق الحنفية.
٢. اختَر أيّ إجراء باستثناء "الغسيل" أو "التصريف".
٣. اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت "Start/Pause" وأبقِ الوظيفة شغّالة لحوالى ٤٠ ثانية.
٤. إنزع خرطوم المدخل من الحنفية.
٥. استخدم الماء لغسل الفلتر.
٦. أعِد وصل أنبوب المدخَل.

غسل الفلتر داخل الغسالة:

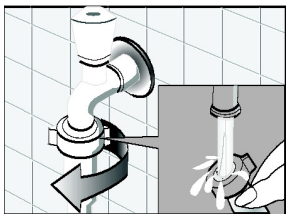

١. إنزع خرطوم المدخَل من الجهة الخلفية للغسالة.
٢. انزع الفلتر بكمّاشة طويلة الفكّين ثم أعِد تركيبه بعد غسله.
٣. أعِد تركيب خرطوم المدخَل.
٤. افتح الحنفية وتأكّد من عدم حصول تسريب ماء.
٥. أغلق الحنفية.

ملاحظات: يتمّ عادةً غسل فلتر الحنفية أولاً ثم يُغسَل فلتر الغسالة. في حال تمّ غسل فلتر الغسالة فقط، عندئذٍ يجب تكرار الخطوات من ١ إلى ٣ لغسل فلتر الحنفية.

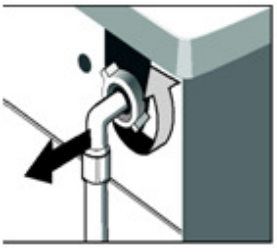

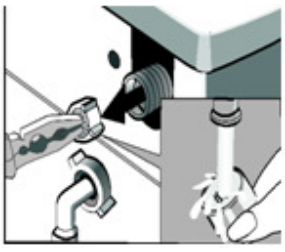

تحذير

انزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي لتجنّب الإصابة بصدمة كهربائية قبل الغسل.

بعد استخدام الغسالة، انزع السلك الكهربائي وأغلق الباب بإحكام لتجنّب أذيّة الأولاد.

- **إزالة الأجسام الغريبة**

فلتر مضخّة التصريف:

باستطاعة فلتر مضخّة التصريف أن يصفّي الخيوط والأجسام الغريبة الصغيرة التي تتبقّى من الغسيل.

قم بتنظيف الفلتر بانتظام للحرص على تشغيل الغسالة بشكل طبيعي.

تحذير

قُم أولاً بتصريف المياه بواسطة مضخّة التصريف ثم افتح مضخّة التصريف لإزالة الأجسام الغريبة من فلتر المضخّة.

احترس في حال كانت المياه التي يتم تصريفها ساخنة.

تنظيف المضخّة مهمّ!

بحسب نسبة الأوساخ خلال دورات الغسيل ووتيرة الدورات، عليك التحقق من الفلتر وتنظيفه بانتظام.

يجب التحقق من المضخّة في حال لم تكن الغسالة تصرّف المياه و/أو تقوم بالدوران لعصر الملابس.

افتح لوحة الصيانة

افتح غطاء المصخّة

أغلق غطاء المضخّة

أغلق لوحة الصيانة

١. انزع القابس من الكهرباء.
٢. إذا دعت الحاجة، انتظر حتى يبرد الماء.
٣. افتح لوحة الصيانة. ضع وعاءً تحتها لإستيعاب أيّ تسرُّب.
٤. حين يتوقف الماء عن التسرّب إلى الخارج، افتح غطاء المضخّة وانزعه.
أبقِ دائماً خِرقة على مقربة منك لتخفيف الماء المتسرِّب عند نزع الغطاء.
٥. تخلّص من أية أجسام متبقّية في المضخّة من خلال تدويرها دائرياً.
٦. أغلق غطاء المضخّة بإحكام.
٧. أقفل لوحة الصيانة.

تحذير!

عندما تكون الغسالة شغّالة، وبحسب برنامج الغسل المختار، قد يكون الماء داخل المضخّة ساخناً. لا تنزع أبداً غطاء المضخّة خلال دورة الغسيل. انتظر دائماً حتى تنتهي دورة الغسيل وتكون الغسالة فارغة. أما عند إعادة الغطاء، فتأكّد من أنّه قد أُغلِق بإحكام لمنع أيّ تسريب وللحؤول دون تمكُّن الأطفال من نزع الغطاء.

تحديد المشاكل وحلّها

المشاكل	السبب	الحلّ
الغسالة لا تشتغل		تأكّد من أنّ الباب مغلق بإحكام. تأكّد من أنّ القابس متّصل بالكهرباء جيداً. تأكّد من أنّ حنفية المياه مفتوحة. تأكّد من أنك قد ضغطت على زر التشغيل "Power". تأكّد من أنك قد كبست على زرّ "Start/Pause"
الباب لا يفتح	نظام حماية الغسالة شغّال.	انزع القابس من الكهرباء.
عطل في التسخين	المقاوِم الحراري معطّل وأنبوب التسخين أصبح قديماً	يمكن غسل الثياب بشكل طبيعي لكن لا يمكن غسلها بالماء الساخن. يجب الإتصال بمركز الصيانة على الفور.
تسريب مياه	الوصلة بين خرطوم المدخَل أو المخرَج والحنفية أو الغسالة ليست مُحكمة. ثمة عائق أمام خرطوم التصريف في الغرفة.	تحقق من خراطيم المياه وقُم بشدّها. نظّف خرطوم المخرَج واطلب من شخص متخصص تصليحه إذا دعت الحاجة.
يفيض الماء من أسفل الغسالة	خرطوم المدخَل ليس موصولاً بإحكام. تتسرّب المياه من خرطوم المخرَج.	أصلِح خرطوم المدخَل. استبدل خرطوم التصريف.
المؤشِّر أو شاشة العرض لا تُضيء	الغسالة غير متّصلة بالكهرباء. لوحة الكمبيوتر معطّلة. ثمة مشكلة في الأسلاك.	تأكّد من أنّ الغسالة شغّالة وأنك وصلت القابس بالكهرباء بشكل صحيح. إذا لا، اتصل رجاءً بقسم الصيانة.
بقايا مسحوق الغسيل في الجارور	مسحوق الغسيل رطب ومتكتّل	نظّف الجارور وامسحه. استخدم سائل غسيل أو مساحيق غسيل مخصصة للغسالات بتقنية الأسطوانة.
الغسيل ليس نظيفاً جداً	الثياب وسخة جداً. كمية مسحوق الغسيل غير كافية.	اختَر إجراء الغسل المناسب. أضِف كمية المسحوق الملائمة وفق التعليمات الموضوعة على عبوة المسحوق.
ضجيج غير طبيعي، اهتزاز شديد		تحقق من أنّه قد تمّ نزع براغي التثبيت المخصصة للنقل. إذا تم تركيب الغسالة على مستوى الأرض. تحقق من عدم وجود مشبك للشعر أو أشياء معدنية داخل الغسالة. تأكّد من أنّه قد تم تعديل طول أرجل الغسالة. راجع الصفحة ٦.

حالة المؤشّر المناسب				الوصف	السبب	الحلّ
الحرارة ٩٠ درجة مئوية	الحرارة ٦٠ درجة مئوية	الحرارة ٦٠ درجة مئوية	الحرارة باردة			
مُطفأ	مُطفأ	مُضيء	مضيء	مشكلة في إقفال الباب	الباب غير مغلق بإحكام	عاود التغشيل بعد إغلاق الباب
					الرجاء الإتصال بخدمة الصيانة في حال استمرّت المشكلة	
مُطفأ	مُطفأ	يومض	مُطفأ	مشكلة في مخزون المياه أثناء الغسيل (تتخطّى مدة تعبئة المياه ٥ دقائق)	الحنفية غير مفتوحة أو الماء يسيل ببطء شديد. فلتر صمّام المدخَل مسدود. خرطوم المدخل ملتوٍ. ليس هنالك مخزون مياه.	افتح الحنفية أو انتظر حتى يصبح مخزون الماء طبيعياً. تحقق من فلتر صمّام المدخَل. قُم بتقويم خرطوم المياه. تحقق من الحنفيات الأخرى في الغرفة.
					الرجاء الإتصال بخدمة الصيانة في حال استمرّت المشكلة	
يومض	يومض	مُطفأ	مُطفأ	مشكلة في التصريف أثناء الغسيل (تتخطّى مدة التصريف ٩ دقائق)	خرطوم المخرَج مسدود أو ملتوٍ.	نظّف خرطوم المخرَج وقم بتقويمه. اغسل فلتر مضخّة التصريف.
					الرجاء الإتصال بخدمة الصيانة في حال استمرّت المشكلة	
الرجاء الإتصال بخدمة الصيانة في حال وجود أية مشاكل أخرى.						

الملحَق

- **ملصق تعليمات العناية بالقماش**

الرمز	التفسير	الرمز	التفسير
	غسل يدوي		ممنوع وضعها في الغسالة
	غسيل (بما في ذلك الغسيل في الغسالة والغسيل اليدوي)		الغسيل ممنوع
	التنظيف الجاف		التنظيف الجاف ممنوع
	التنظيف الجاف الدافئ		العصْر باليدين ممنوع
	مبيّض		المبيّض ممنوع
	نشّافة		استخدام النشّافة ممنوع
	كيّ		الكيّ ممنوع
	كيّ على البخار		الكيّ باستخدام قطعة قماش
	حرارة متوسطة وحرارة قصوى 150 درجة مئوية		التجفيف بعد الغسل
	تجفيف على حبل الغسيل		التجفيف على حبل الغسيل في الظلّ

تحذير كهربائي

لتجنّب الحريق، الصدمة الكهربائية وغيرها من الحوادث، خذ دائماً التذكير التالي بعين الإعتبار:

- لا يمكن استخدام إلا القوة الفُلطيّة المحددة على ملصق القوة الكهربائية. في حال لم تكن متأكداً من قوة التيار الكهربائي في المنزل، يُرجى الاتصال بدائرة الطاقة المحلية.
- عند استخدام وظيفة التسخين، ستصل الطاقة القصوى التي تستهلكها الغسالة إلى ١٠ أمبير. لذلك، احرص رجاءً على أنّ شبكة الإمدادات الكهربائية (القوة الفُلطيّة والأسلاك) يمكن أن تلبّي متطلّبات تشغيل الغسالة.
- قُم بحماية السلك الكهربائي كما يجب. عليك تثبيت السلك الكهربائي جيداً حتى لا يتعثّر به الناس فيلحق به ضرر. يُرجى الإنتباه بشكل خاص إلى مأخذ التيار الكهربائي. يجب وصل القابس بمأخذ التيار بسهولة والإنتباه إلى موقع القابس.
- لا تُحمِّل مأخذ التيار الكهربائي المثبّت على الحائط أكثر من طاقته ولا تقم بتمديد الأسلاك. إنّ التحميل المفرَط للأسلاك قد يتسبب بحريق أو بصدمة كهربائية. لا تسحب السلك الكهربائي إذا كانت يداك مبللتين.
- لضمان سلامتك، يجب وصل القابس بمأخذ كهربائي مؤرّض ثلاثيّ الأقطاب. تحقق بحذرٍ من أنّ المأخذ الكهربائي مؤرّض بشكل صحيح.

المعايير		
الطاقة الكهربائية	٢٢٠ – ٢٤٠ فُلط~/٥٠ هرتز	٢٢٠ – ٢٤٠ فُلط~/ ٥٠ هرتز
المقاييس (الطول*العمق*العرض)	٨٥٥*٤٩٥*٥٩٥	٨٥٥*٥٦٥*٥٩٥
الوزن	٥٠ كلغ	٦٦ كلغ
القوة القصوى	٢١٠٠ واط	٢٢٠٠ واط
سعة/ وزن الغسيل	٦,٠ كلغ	٨,٠ كلغ
قوة التيّار الكهربائي	١٠ أمبير	١٠ أمبير
ضغط المياه الطبيعي	٠,٠٥ ميغا باسكال ~ ١ ميغا باسكال	٠,٠٥ ميغا باسكال ~ ١ ميغا باسكال